

## Simple 90 (50090)





# Содержание

Краткое описание и назначение.....	2
Предостережения .....	2
Указания .....	2
Монтаж .....	3
Эксплуатация .....	4
Схема подключения вентилятора с регулятором скорости.....	4
Чистка вентилятора .....	4
Характеристики моделей .....	4

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ.

Данное изделие, производства компании DREAMFAN, представляет собой высококачественный универсальный потолочный вентилятор с тремя лопастями. Вентилятор предназначен для создания охлаждающего эффекта за счет подвижности и перемешивания воздуха.

Корпус и лопасти вентилятора металлические. Вентилятор крепится на потолке с помощью монтажной пластины. Лопасти вращаются практически бесшумно, обеспечивая мягкий поток воздуха в рабочей зоне вентилятора.

Рекомендуется для применения в жилых и нежилых помещениях, гостиницах, кафе и ресторанах и других сравнительно небольших помещениях, где постоянно находятся люди и требуется мягкая прохладная атмосфера. При правильном применении вентилятора и соблюдении приведенных далее указаний и рекомендаций производителем гарантируются долговечность и электромеханическая надёжность вентилятора.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.



**Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения травм.**

- Не допускается использование вентилятора для целей, не оговоренных в настоящем руководстве.
- После извлечения вентилятора из упаковки убедитесь в его исправности; в случае каких-либо сомнений следует обратиться к квалифицированному специалисту компании DREAMFAN.
- Аналогично использованию любых других бытовых электроприборов, при эксплуатации данного вентилятора следует соблюдать следующие основные правила:
  - Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора мокрыми или влажными руками.
  - Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора будучи босиком.
  - Присматривайте за детьми или умственно отсталыми людьми, пользующимися вентилятором.
- Не допускается эксплуатация вентилятора при наличии в воздухе легковоспламеняющихся паров (спирт, инсектициды, бензин и т.п.).

## УКАЗАНИЯ.



**Внимание! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения повреждения вентилятора.**

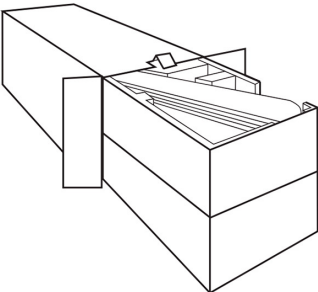
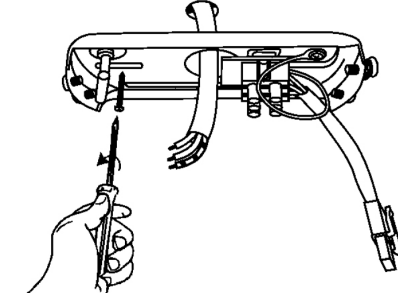
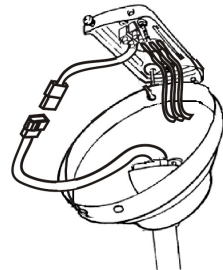
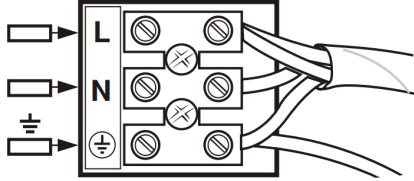
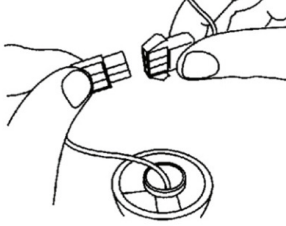

- Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство вентилятора.
- Не допускается подвергать вентилятор неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.п.).
- Монтаж вентилятора должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр вентилятора. При обнаружении любых дефектов дальнейшая эксплуатация вентилятора не допускается, и рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN.
- Электросеть, к которой подсоединяется вентилятор, должна удовлетворять действующим нормам и требованиям.



- Номинальная мощность источника электропитания, к которому подключается вентилятор, должна соответствовать мощности, потребляемой вентилятором.
- Вентилятор должен быть заземлен в соответствии с действующими нормами.
- Размещайте вентилятор на расстоянии от стен и прочих объектов.
- В случае, если вентилятор перестал работать или работает неправильно, следует немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN. При необходимости ремонта используйте только штатные запасные части компании DREAMFAN.
- Вентилятор следует отключать, когда в нем нет необходимости.
- При необходимости демонтажа вентилятора, вначале следует отключить автоматический выключатель, а затем отсоединить провода. Не допускается хранить вентилятор в пределах досягаемости для детей.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Расстояние от пола до вентилятора должно быть не меньше 2,1 метра.

**МОНТАЖ.**

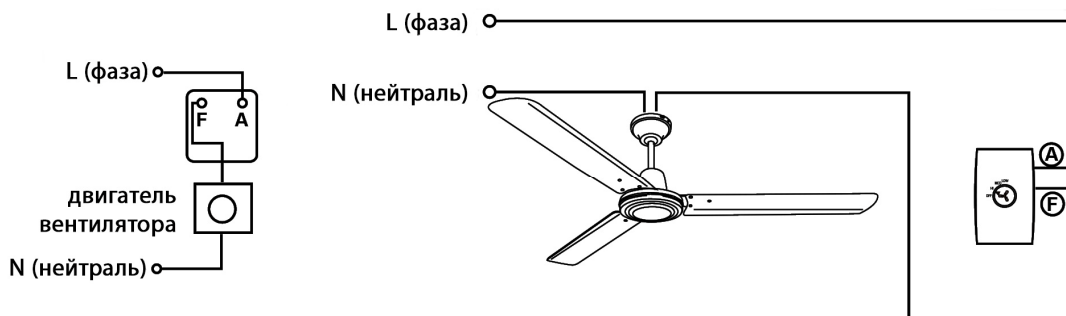
 <p><b>1.</b> Распакуйте вентилятор и тщательно осмотрите его, проверив наличие всех деталей. Подготовьте монтажный кронштейн – держатель вентилятора.</p>	 <p><b>2.</b> Просверлите два монтажных отверстия в потолке и надежно прикрепите монтажную пластину к потолку. Пропустите провода питания сквозь круглое отверстие в монтажной пластине.</p>	 <p><b>3.</b> Для удобства подсоединения проводов питания, временно подвесьте вентилятор на крюк-кронштейн, расположенный на монтажной пластине.</p>
 <p><b>4.</b> Подключите провода питания с помощью монтажных клемм по схеме:</p> <p>Фаза                   «L»          Нейтраль             «N»          Заземление         ⊕</p>	 <p><b>6.</b> Плотно соедините штекера встречных трехразъемных электрических клемм до щелчка.</p>	 <p><b>6.</b> Продвиньте вверх колпак с вентилятором и закрепите его с помощью винтов и зубчатых шайб (3) сначала через Г-образные пазы (1), затем через пазы (2).</p>



7. Закрепите лопасти вентилятора на корпусе с помощью винтов и шайб.

8. Затяните все винты, убедитесь, что колпак надежно закреплен и что вы не оставили не подсоединённых проводов.

**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ К ВЕНТИЛЯТОРУ.**



**ЭКСПЛУАТАЦИЯ.**

- Вентилятор включается и выключается при помощи накладного внешнего регулятора, входящего в комплект поставки.
- Переключение скоростей вентилятора производится так же с помощью внешнего регулятора.

**ЧИСТКА ВЕНТИЛЯТОРА.**

Любая операция технического обслуживания или чистки, требующая демонтажа вентилятора, должна выполняться квалифицированным специалистом. Перед выполнением чистки или технического обслуживания обесточьте вентилятор.

Не допускается погружать вентилятор в воду или другую жидкость.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ.**

	50090	50142	51142
Диаметр, см	90	142	142
Высота, см		65,1	
Производительность, м3/час	12 500	13 500	13 500
Мощность, Вт	65		70
Напряжение в сети		220 В 50 Гц	
Цвет	Белый	Белый	Кофейный

Компания DREAMFAN оставляет за собой право вносить любые усовершенствования в конструкцию изделий, находящихся в продаже.